

TurboTronic

House Electronics



TT-BG03

www.zline-world.com

Mixer

TECHNISCHE DATEN

Modell: TT-GB3

Nennspannung: 220V~240V, 50/60Hz

Stromverbrauch: 430W

Schutzklasse: II

VOR DEM STROM ANSCHLUSS

- * Überprüfen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung, ob die Art der Versorgung und die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- * Zum ersten Mal verwenden
- * Entfernen Sie alles Verpackungspapier und Plastiktüten. Reinigen Sie die Beschläge. (Siehe Reinigungsmethode)

SICHERHEITSHINWEISE

- * Bei der Zubereitung von Speisen für ein Baby, eine ältere Person oder einen Patienten muss besondere Vorsicht geboten werden. Bevor Sie das Gerät benutzen, sollten Sie sicherstellen, dass das Zubehör vollständig sterilisiert wurde und die Sterilisation nach den Anweisungen des Desinfektors erfolgt ist.
- * Berühren Sie die Mixer Klinge nicht, wenn Sie ihn an die Stromversorgung anschließen.
- * Halten Sie Ihre Finger, Haare, Kleider und andere Gegenstände fern von der Maschine, wenn sie sich noch dreht.
- * Ziehen Sie den Stecker aus, wenn Sie die Beschläge wechseln oder nach dem Gebrauch.
- * Mischen Sie nicht heißes Öl oder andere ölige Zutaten.
- * Vermeiden Sie es, dass Kinder oder andere Menschen, die den Betrieb dieser Maschine nicht kennen, sie benutzen, es sei denn, sie sind unter ordnungsgemäßer Anweisung. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnissen gedacht, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder haben Anweisung über die Verwendung des Gerätes durch eine Person erhalten, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- * Tauchen Sie weder den Körper in Wasser, noch befeuchten Sie das Kabel, um zu vermeiden, einen elektronischen Schock zu bekommen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- * Legen Sie das Kabel nicht auf eine heiße Oberfläche oder hängen Sie es vom Küchentisch. Ihre Kinder können verletzt werden, wenn sie versuchen, das Kabel zu ziehen und die Maschine herunterzuziehen.
- * Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch die Herstellung oder den Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- * Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie das Zubehör wechseln oder sich bewegenden Teilen nähern.
- * Bei der Handhabung der scharfen Schneidmesser, Entleerung der Schüssel und während der Reinigung ist Vorsicht geboten.
- * Verwenden Sie die Maschine, betreiben Sie den Mixer nicht ohne Nahrung. Betreiben Sie das Gerät nicht über 20 Sekunden, wenn der Mischer entladen ist. Vermeidung von Beschädigungen des Motors durch Überhitzung.
- * Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- * Trennen Sie den Mischer immer vom Netz, wenn er unbeaufsichtigt bleibt und vor dem Zusammenbau, demontieren oder reinigen.

* Kinder dürfen den Mixer nicht ohne Aufsicht benutzen.


Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, Entleeren der Schüssel und während der Reinigung

Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen wird, da sie aus dem Gerät durch ein plötzliches Dämpfen ausgeworfen werden kann

* Dieses Gerät soll in Haushalts- und ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden

* Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Geräte können von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise erhalten haben und wenn sie die Gefahren verstehen.

KENNEN SIE IHREN MIXER

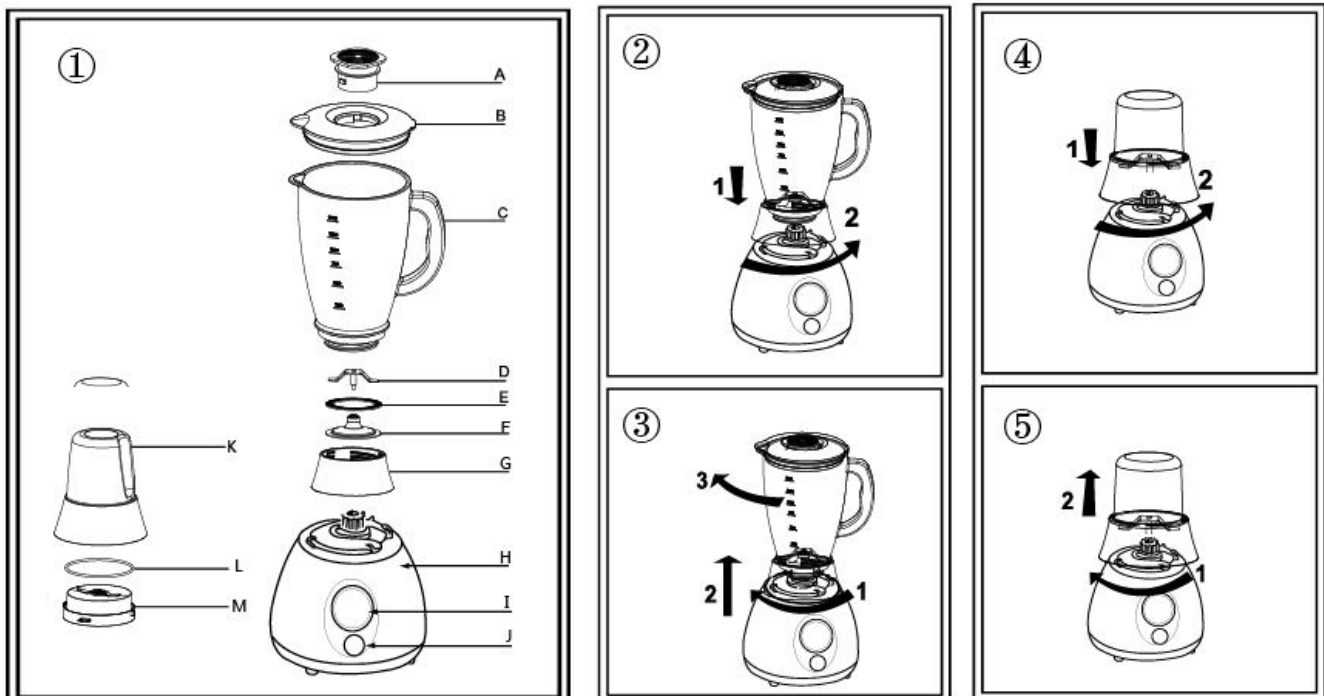

- A. Messbecher
- B. Deckel
- C. 1,5L Glaskrug
- D. Mixerklinge
- E. Dichtungsring
- F. Mixerklingenbasis
- G. Mixerbasis
- H. Motoreinheit
- I. Geschwindigkeitsregler
- J. Pulse-Taste
- K. Mahlbecher
- L. Dichtungsring
- M. Mahlbasis

- ①- Komponentenliste
- ②- Montieren Sie den Krug auf der Maschine
- ③- Demontieren Sie den Krug von der Maschine
- ④- Montieren Sie den Schleifer auf die Maschine
- ⑤- Demontieren Sie den Schleifer von der Maschine

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Den Krug auf die Motoreinheit aufsetzen und dann den Mischerkolben leicht rütteln, bis er sich in die Motoreinheit schraubt
- Waschen Sie Obst / Gemüse zuerst und schneiden Sie sie in kleine Stücke - ungefähr 2x2cm
- Legen Sie das geschnittene Obst/Gemüse in den Krug
- Vor dem Mischen den gewünschten Wasser- oder Flüssigkeitsgemisch in den Krug geben. Achten Sie darauf, dass die Masse des Essens den Krug nicht mehr als die höchste Linie füllt. Sie sehen die höchste Standardlinie, die auf dem Krug markiert ist.
- Den Deckel in den Krug geben und dann festschrauben.
- Stecken Sie das Gerät ein und drehen Sie dann die Geschwindigkeitstaste auf die 1,2-Position
- Nach dem Mischen bitte die Geschwindigkeitstaste in die 0-Position drehen. Warten Sie, bis die Motoreinheit anhält und bewegen Sie den Krug
- Bewegen Sie den Deckel, indem Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung drehen, und entfernen Sie ihn dann.



WEEE

Dieses Produkt enthält recyclingfähige Materialien.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde für die nächstgelegene Sammelstelle.