DE

TurboTronic
Kitchen Electronics

ZESPRESSO

# Anleitung

## Kaffeemaschine mit Mahlwerk

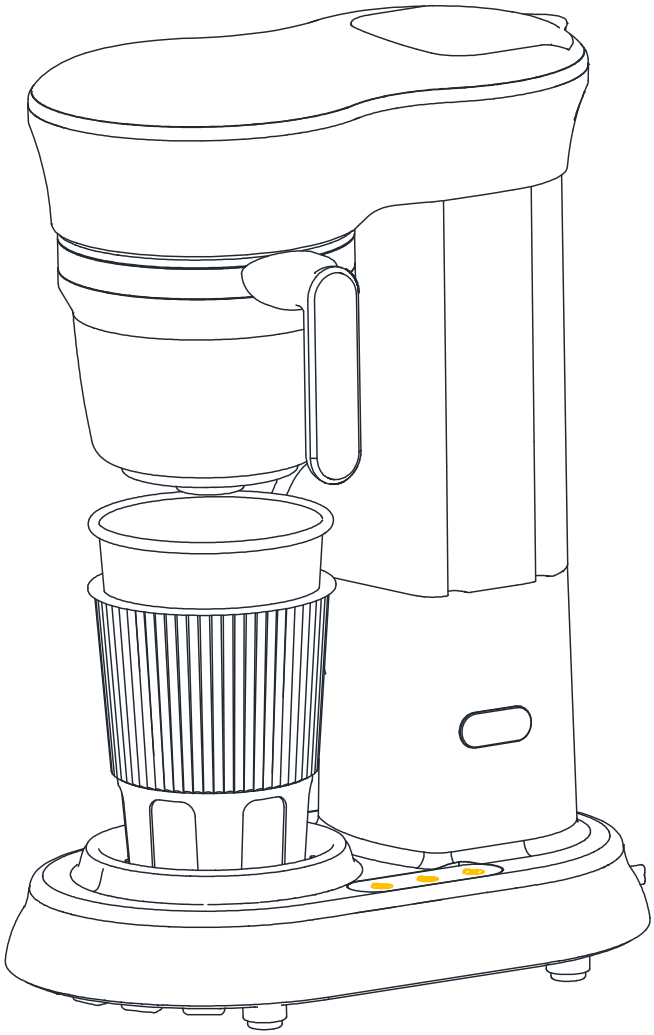

**TT-CM25**

www.zline-world.com

www.zline-world.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere **Z-ESPRESSO** – Kaffeemaschine mit Mahlwerk by **TurboTronic®** entschieden haben**.** Die TT-EV25 ist eine professionelle Haushaltskaffeemaschine mit elektrischem Mahlwerk, die Qualität und frische Ergebnisse garantiert, damit Sie Ihren Lieblingskaffee zu Hause oder im Büro genießen können. Gemahlener Kaffee sollte innerhalb einer Minute nach dem Mahlen aufgebrüht werden, da sich manche Aromastoffe nach dem Mahlen nahezu sofort verflüchtigen. Mit dem integrierten Mahlwerk können Sie daher die Frische und die ätherischen Öle der Kaffeebohnen einfangen, indem Sie sie direkt vor dem Brühen mahlen. Das bearbeitete Edelstahlmahlwerk liefert einen gleichmäßigen Mahlgrad für eine ausgewogene, vollmundige Tasse Kaffee.

220-240V~50Hz, **600W** Heizelement

220-240V~50Hz, **120W** Mahlwerk

# WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN

### NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

**Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:**

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## WARNUNGEN

### Vermeiden Sie tödliche elektrische Kurzschlüsse und Brände

- Lesen Sie die Beschreibung vollständig.
- Das elektrische Gerät muss an eine Steckdose mit Erdungsvorrichtung angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für die Maschine geeignet ist.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, klemmen Sie das Netzkabel nicht ein. Legen Sie das Netzkabel nicht auf eine heiße oder nasse Oberfläche.
- Um gefährliche Schäden zu vermeiden, stellen Sie bitte keine heißen Geräte auf oder in die Nähe des Geräts. Das Gerät muss auf eine stabile Arbeitsfläche gestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Nicht zugelassene Mehrfachstecker, oder Verlängerungskabel dürfen nicht mit dem Gerät verwendet werden. Bei der ersten Inbetriebnahme kann das Gerät aufgrund von Isolierungsresten und Produktionsrückständen einen leichten Geruch abgeben, der nach einigen Minuten verschwindet.
- Halten Sie das Netzkabel von den heißen Teilen des Geräts fern.
- Ziehen Sie beim Trennen der Stromversorgung nicht direkt am Netzkabel.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
- Entfernen Sie auf keinen Fall das Schutzgehäuse des Geräts.
- Erlauben Sie Kindern oder Menschen mit Behinderungen nicht, das Gerät ohne strenge Aufsicht zu bedienen. Bedienen Sie das Gerät nicht ohne Anleitung.
- Benutzen Sie die Maschine niemals barfuß und mit nassen Händen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet nicht für Personen (einschließlich Kinder), die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, oder denen es an der nötigen Erfahrung und Kenntnis mangelt, es sei denn, sie werden von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf, um Ihren Garantieanspruch nicht zu verlieren.

## SCHLÜSSELSPEZIFIKATION

**Modell-Nr.:** TT-CM25

**Leistung:** 220-240VAC~50/60Hz

**Heizleistung:** 600W

**Motorleistung：** 120W

**Fassungsvermögen Wassertank：** 450ml (MAX)

**Kaffeekapazität :** 400ml（MAX）

# ÜBERSICHT

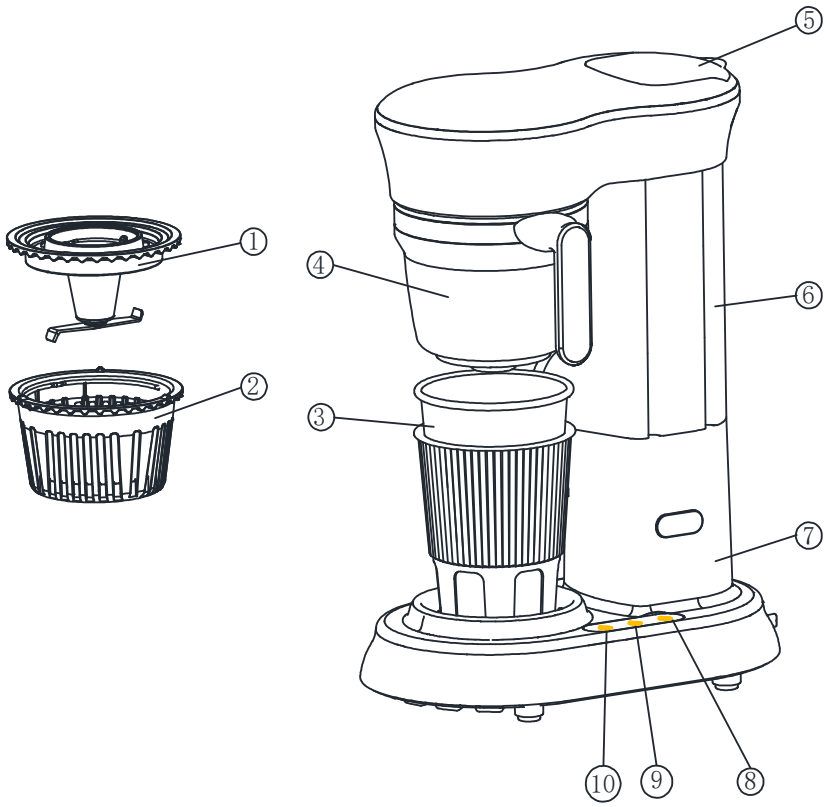


① Mahlwerk
② Filter
③ Becher
④ Filterhalter
⑤ Wassertankabdeckung
⑥ Wassertank
⑦ Hauptkörper
⑧ Taste “Grind & Brew”
⑨ Taste für Kaffeepulver
⑩ EIN/AUS-Taste

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Vorbereitung für den ersten Einsatz der Maschine (Maschinenreinigung)

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung, an die das Gerät angeschlossen wird, für das Gerät geeignet ist, sonst kann das Gerät beschädigt werden.

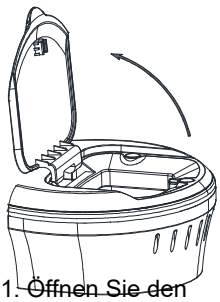

1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel

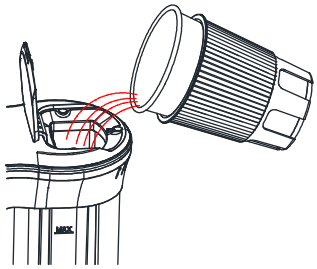

2. Geben Sie Wasser in den Tank
Hinweis: Füllen Sie das Wasser maximal bis zur Markierung "MAX" in den Tank

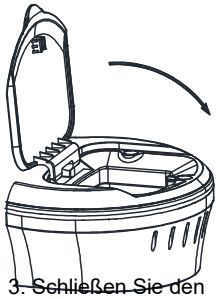

3. Schließen Sie den Wassertankdeckel

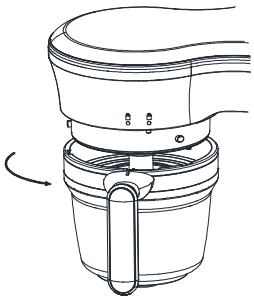

4. Drehen Sie die Filterhalterung im Uhrzeigersinn so, dass die UN-LOCK-Symbole übereinstimmen, um den Filter am Gehäuse zu verriegeln

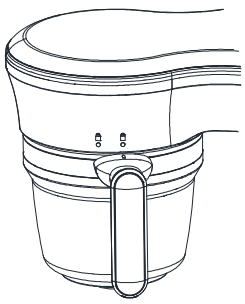

5. Nachdem Sie die Filterhalterung gut verriegelt haben, sollte die Markierung auf dem Filterhaltergriff perfekt mit dem LOCK-Symbol übereinstimmen

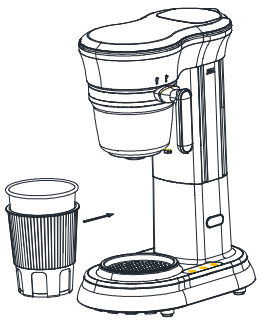

6. Stellen Sie den Becher auf das Tablett der Maschine

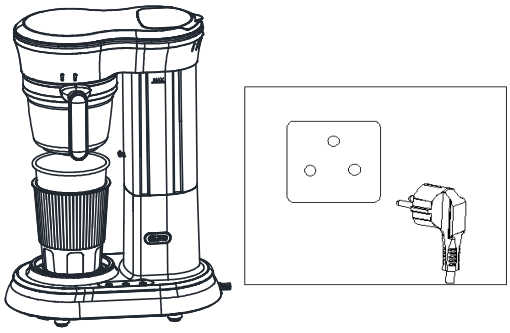

7. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der Nennspannung des Produkts übereinstimmt und schließen Sie es dann an.

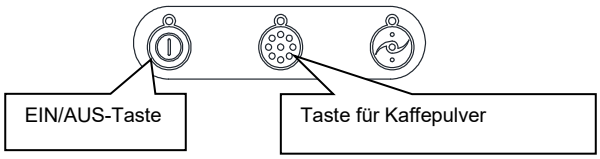


8. Drücken Sie die "EIN/AUS"-Taste - die Maschine geht in den Standby-Modus. Drücken Sie nun die "Kaffeepulvertaste", damit die Maschine mit dem Aufheizen beginnt. Nachdem das heiße Wasser durch die Maschine geflossen ist, waschen Sie bitte den Filterhalter und die Tasse nochmal mit heißem Wasser ab. Wenn ein Reinigungszyklus beendet ist, wird ein Summton 3 Mal ertönen.

Die Reinigung ist nun beendet und Sie können beginnen, Ihren frischen Kaffee zuzubereiten.

Bei Bedarf können Sie diesen Vorgang 2-3 Mal wiederholen, um sicherzustellen, dass die gesamte Maschine gut gereinigt wurde.

**ACHTUNG：**

1. Diese Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Der Benutzer muss sicherstellen, dass der Filterhalter in Schritt 5 richtig montiert ist, da die Maschine sonst nicht startet.
2. Wenn die Maschine richtig zusammengebaut wurde, ertönt nach dem Einstecken ein Ton, um zu bestätigen, dass die Maschine richtig an den Strom angeschlossen wurde und die EIN/AUS-Taste leuchtet in der Zwischenzeit auf.
3. Prüfen Sie vor jedem Brühvorgang, ob der Filterhalter korrekt montiert wurde und ob der Spalt zwischen Filterhalter und Gehäuse perfekt sitzt.

## MAHL & BRÜHVORGANG

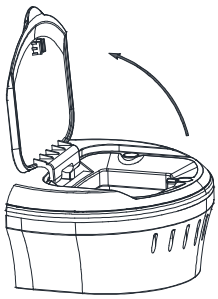

1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel

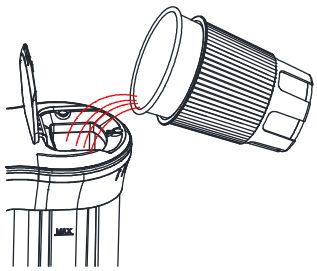

2. Geben Sie Wasser in den Tank
Hinweis: Füllen Sie das Wasser maximal bis zur Markierung "MAX" in den Tank

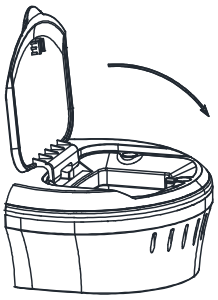

3. Schließen Sie den Wassertankdeckel

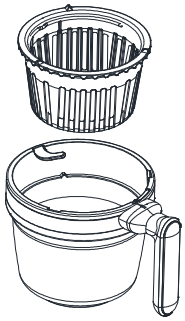

4. Stellen Sie sicher, dass der Filter gut im Filterhalter platziert

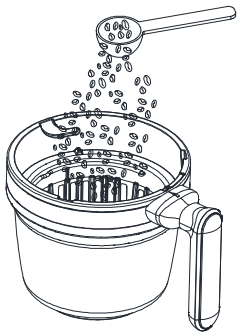

5. Verwenden Sie den Messlöffel, um Kaffeebohnen hinzuzufügen
(2-4 Löffel je nach Geschmack)

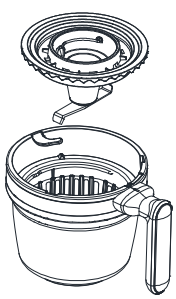

6. Platzieren Sie das Mehlwerk im Filterhalter

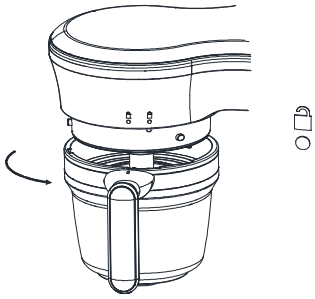

7. Drehen Sie die Filterhalterung im Uhrzeigersinn so, dass die UN-LOCK-Symbole übereinstimmen, um den Filter am Gehäuse zu verriegeln

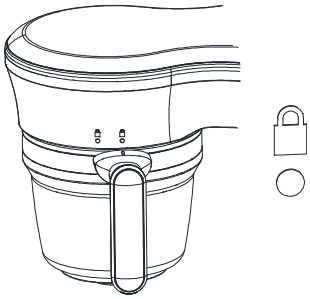

8. nachdem Sie den Filter gut verriegelt haben, sollte die Markierung auf dem Filterhaltergriff perfekt mit dem LOCK-Symbol übereinstimmen

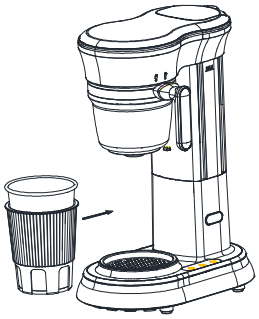

9. Stellen Sie den Becher auf das Tablett der Maschine

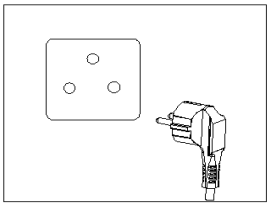

10. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der Nennspannung des Produkts übereinstimmt und schließen Sie es dann an.

11. Drücken Sie die " EIN/AUS "-Taste - Die Maschine geht in den Standby-Modus. Drücken Sie nun die "Grind & Brew"-Taste, um die Maschine aufzuheizen. Während des Mahlens pulsiert die Maschine, das ist normal und gut, um ein gutes Mahlergebnis zu gewährleisten. Wenn die Bohnen fertig gemahlen sind, wechselt die Maschine automatisch in den Brühmodus und bereitet Ihnen Ihren frischen Kaffee zu. Wenn der Brühvorgang beendet ist, Summt die Maschine drei Mal. Ihr frischer Kaffee steht nun in ihrer Tasse bereit und Sie können beginnen, den Kaffe zu genießen.

## BRÜHEN VON KAFFEEPULVER

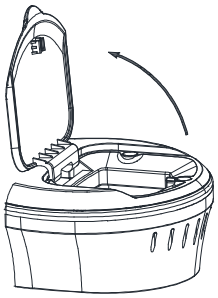

1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel

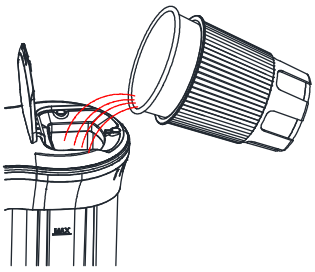

2. Geben Sie Wasser in den Tank Hinweis: Füllen Sie das Wasser maximal bis zur Markierung "MAX" in den Tank

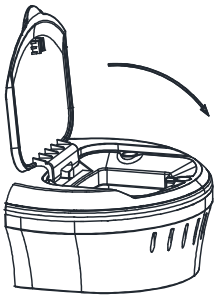

3. Schließen Sie den Wassertankdeckel

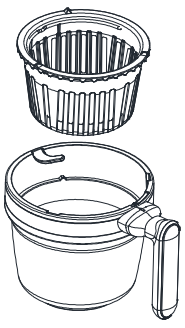

4. Stellen Sie sicher, dass der Filter gut im Filterhalter platziert wurde

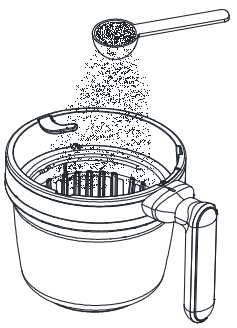

5. Verwenden Sie den Messlöffel, um das benötigte Kaffeepulver hinzuzufügen (2-4 Löffel)

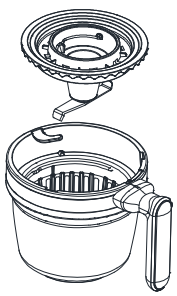

6. Platzieren Sie das Mehlwerk im Filterhalter

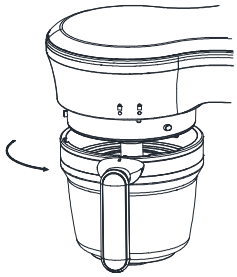

7. Drehen Sie die Filterhalterung im Uhrzeigersinn so, dass die UN-LOCK-Symbole übereinstimmen, um den Filter am Gehäuse zu verriegeln

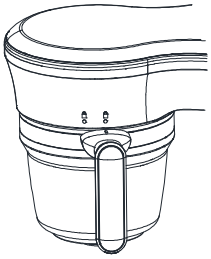

8. nachdem Sie den Filter gut verriegelt haben, sollte die Markierung auf dem Filterhaltergriff perfekt mit dem LOCK-Symbol übereinstimmen

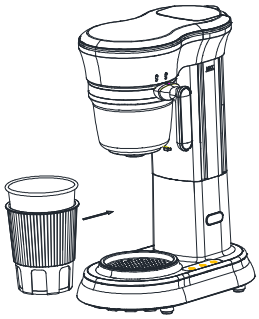

9. Stellen Sie den Becher auf das Tablett der Maschine

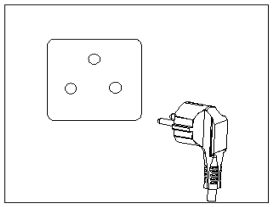

10. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der Nennspannung des Produkts übereinstimmt und schließen Sie es dann an.

11. Drücken Sie die " EIN/AUS "-Taste - Das Gerät geht in den Standby-Modus. Drücken Sie nun die "Grind & Brew"-Taste, um das Gerät aufheizen zu lassen.

Der Brühvorgang startet automatisch.

Nach Beendigung des Brühvorgangs ertönt ein 3-maliger Summton. Der frische Kaffee ist in nun fertig in der Tasse und Sie können ihn genießen!

## REINIGUNG & WARTUNG

1. Nehmen Sie nach dem Brühen des Kaffees/Tees den gesamten Brühkorb aus dem Gerät und entsorgen Sie die Reste in den Müll. Anschließend können Sie die Teile unter dem Wasserhahn reinigen.

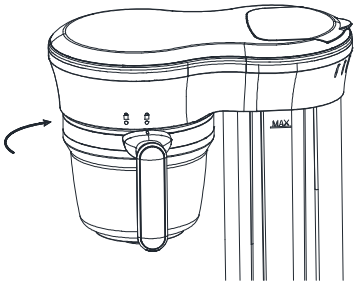

1. Drehen Sie den Filterhalter gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Filterhalter ab

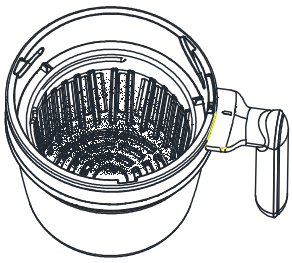

2. schütten Sie den Kaffeeabfall im Inneren aus

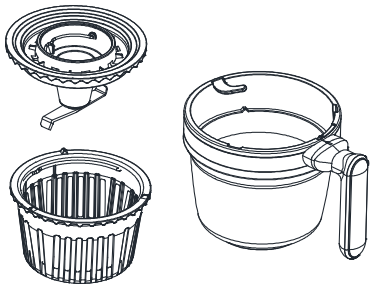

3. Nehmen Sie das Mahlwerk, den Filter und den Filterhalter ab und reinigen Sie jedes Teil vollständig und separat mit frischem Wasser.

2. Tauchen Sie den Stecker, oder das Netzkabel nicht in Wasser.

3. Die Oberfläche der gesamten Maschine sollte mit einem feuchten, weichen Tuch abgewischt werden, nicht mit einer harten Bürste oder einem Stahlschwamm.

4. Filterhalter und andere bewegliche Teile können etwa fünf Minuten lang in Wasser eingeweicht und mit Spülmittel gespült werden. Anschließend bitte alle Teile mit klarem Wasser abspülen und vor der Montage trocknen lassen.
6. Entkalkung: Die Kaffeemaschine muss regelmäßig entkalkt werden, da Kalk sonst den Geschmack des Getränks beeinträchtigt, oder sogar die Maschine beschädigen kann.

**Häufigkeit der Reinigung:** Bei weichem Wasser, einmal alle drei Monate; Bei hartem Wasser, einmal im Monat.
**Entkalkungsmittel:** Das Gerät ist nur für spezielle Flüssigentkalker geeignet. Verwenden Sie kein festes Reinigungsmittel.

## HÄUFIGE FEHLER UND LÖSUNGEN

| Problem | Ursachenanalyse und Lösungen |
|---|---|
| Die Kaffeemaschine funktioniert/reagiert nicht. | Prüfen Sie, ob der Stecker der Maschine richtig eingesteckt ist<br>Vergewissern Sie sich, dass der Filterhalter korrekt im Gehäuse eingerastet ist |
| Der Prozess der Kaffeezubereitung erzeugt Lärm und viel Dampf | Die Kaffeemaschine muss entkalkt warden |
| Der Kaffee ist nicht stark genug oder zu stark | Überprüfen/ändern Sie das Verhältnis von Wasser und Kaffee |
| Das Gerät lässt sich einschalten, ich kann aber keinen Kaffee zubereiten | Prüfen Sie, ob der Brühbehälter an seinem Platz und richtig eingerastet ist |
| Es passiert nichts, wenn ich direkt noch einen Kaffe machen möchte | Vielleicht befindet sich das Gerät noch in der Temperaturschutzzeit und ist noch zu heiß, oder es befindet sich nicht genügend Wasser im Tank |

## ACHTUNG

1. Um guten Kaffee zu brühen, achten Sie bitte darauf, dass Sie frisches Trinkwasser verwenden.
2. Achten Sie darauf, dass Reste des Kaffees rechtzeitig entfernt werden, um eine Verschlechterung der Qualität vermeiden.
3. Wenn Sie diese Maschine zum Aufbrühen von Kaffee verwenden, ist die Konzentration des Kaffees nicht begrenzt. Sie können die Wassermenge nach ihrem eigenen Geschmack erhöhen oder verringern.

## ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN

Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.
Das durchgestrichene Symbol "Mülltonne" auf dem Produkt weist Sie auf Ihre Verpflichtung hin, das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln. Verbraucher sollten sich an ihre örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden, um Informationen zur korrekten Entsorgung ihres Altgeräts zu erhalten.

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die eingeschränkte Garantie gilt für Käufe bei autorisierten Händlern von **TurboTronic®**.
Die **TurboTronic®** -Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und das Originalprodukt und ist nicht übertragbar. **TurboTronic®** garantiert, dass das Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn das Gerät unter normalen Haushaltsbedingungen verwendet und gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen gewartet wird, vorbehaltlich der folgenden Punkte, Bedingungen und Ausschlüsse:

**Was wird durch diese Garantie abgedeckt?**
1. Das Originalgerät und/oder Verschleißteile, die nach dem alleinigen Ermessen von **TurboTronic®** als defekt angesehen werden, werden repariert oder ersetzt
2. **TurboTronic®** behält sich das Recht vor, das Gerät durch ein gleich- oder höherwertiges zu ersetzen.

**Was wird von dieser Garantie nicht abgedeckt?**
1. Normaler Verschleiß von Verschleißteilen (wie z. B. Mixbehälter, Deckel, Becher, Klingen, Mixerböden, abnehmbare Töpfe, Racks, Pfannen usw.), die regelmäßig gewartet und/oder ausgetauscht werden müssen, um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts zu gewährleisten, sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.
2. Jedes Gerät, das manipuliert oder für kommerzielle Zwecke verwendet wurde.
3. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, fahrlässige Handhabung, Unterlassung der erforderlichen Wartung (z. B. Die Vertiefung des Motorsockels nicht von verschütteten Lebensmitteln und anderen Verunreinigungen freizuhalten) oder durch Transportschäden verursacht wurden.
4. Folgeschäden und beiläufige Schäden.
5. Defekte, die durch nicht von **TurboTronic®** autorisierte Personen verursacht wurden. Diese Mängel schließen Schäden ein, die beim Versand, bei der Änderung oder bei der Reparatur des **TurboTronic®** -Produkts (oder eines seiner Teile) verursacht werden, wenn die Reparatur von einer nicht von **TurboTronic®** autorisierten Person durchgeführt wird.
6. Produkte, die außerhalb Europas gekauft, verwendet oder betrieben werden.

Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern, daher können die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

**TurboTronic®** und **Z-Line®** sind eingetragene Warenzeichen von **Z-GLOBAL B.V. B.A®**