


# EQ6

HAND-HELD VACUUM CLEANER

## Bedienungsanleitung

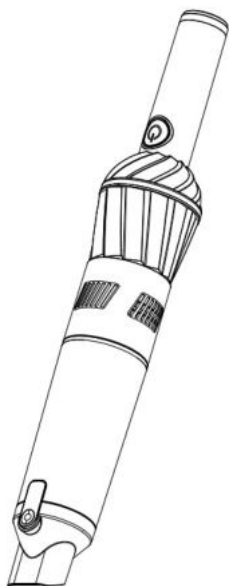

**TT-EQ6**

[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)



Danke, dass Sie sich für den **EQ6** entschieden haben. Mit Ihrem Kauf erhalten Sie einen leistungsstarken und tragbaren Handstaubsauger von **TurboTronic®**.

Mit dem **EQ6** Handstaubsauger können Sie schnell und ohne lästige Kabel Unordnung beseitigen. Dieser 11,1 V Handstaubsauger verfügt über einen Akku mit Lithium-Technologie, welcher für eine starke Saugleistung sorgt. Das leichte und tragbare Design macht diesen Handstaubsauger einfach in der Handhabung. Der durchsichtige, beutellose Schmutzbehälter macht es leicht, den Füllstand zu sehen und ist einfach zu entleeren.

Das kabellose und leichte Design hilft Ihnen, die Bewegungsfreiheit und die einfache Reinigung voll zu genießen, wo immer Sie sind.

Der EQ6 reinigt auch die schwierigeren Bereiche wie Treppen, Polstermöbel, Möbel, Auto Innenräume und mehr.

## **SPEZIFIKATIONEN**

Marke:	<b>TurboTronic®</b>
Modell:	TT-EQ6
Nennspannung:	220-240V/ 50/60Hz
Leistung:	85W (11.1V)
Kapazität:	0,28L

### **Warnung:**

- **Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der ersten Verwendung.**
- **Kinder müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Staubsauger spielen.**
- **Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht im Freien Verwenden.**
- **Wenn Sie das Ladegerät ausstecken, halten Sie bitte den Stecker fest**


und ziehen Sie nicht am Netzkabel.

- Lassen Sie den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt, wenn der Strom eingeschaltet ist, um keinen Schaden anzurichten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen Techniker ersetzt werden. Ersetzen Sie es nicht ohne Erlaubnis, um Schäden zu vermeiden.
- Die folgenden Gegenstände dürfen nicht mit dem Staubsauger in Kontakt kommen, da sie sonst den Staubsauger beschädigen oder Feuer verursachen und dem menschlichen Körper Schaden zufügen können.
- Saugen Sie keine großen oder scharfen Gegenstände, wie z.B. Glas auf
- Saugen Sie keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, wie Benzin, Alkohol oder sonstiges auf
- Überprüfen Sie vor der Nutzung des Geräts immer alle Teile und das Ladegerät auf Schäden.
- Bei offensichtlichen Schäden dürfen Sie das Gerät nicht weiter verwenden. Öffnen Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht ohne Erlaubnis und tauschen Sie das Netzkabel nicht selbst aus. Bitte senden Sie das Gerät zur Wartung an professionelles Wartungspersonal. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stromleitungen von heißen Oberflächen fernhalten. (z.B. Kochutensilien und andere heiße Gegenstände).
- Ladegerät oder Netzkabel nicht mit feuchten Händen berühren.
- Wenn Sie den Staubsauger benutzen, richten Sie den Staubsauger nicht auf Menschen oder Tiere.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Staubbehälter muss regelmäßig und gründlich gereinigt werden.

**Achten Sie darauf, dass der Behälter nie überfüllt ist, da der Staubsauger sonst Schäden nehmen kann, die nicht von der Garantie abgedeckt sind!**

## **Beschreibung der einzelnen Teile**

1. Ein/Aus-Schalter
2. Ladeanzeige
3. Staubbehälter-Entriegelungstaste
4. Ladestation
5. Fugendüse
6. Rundbürste
7. Netzteil

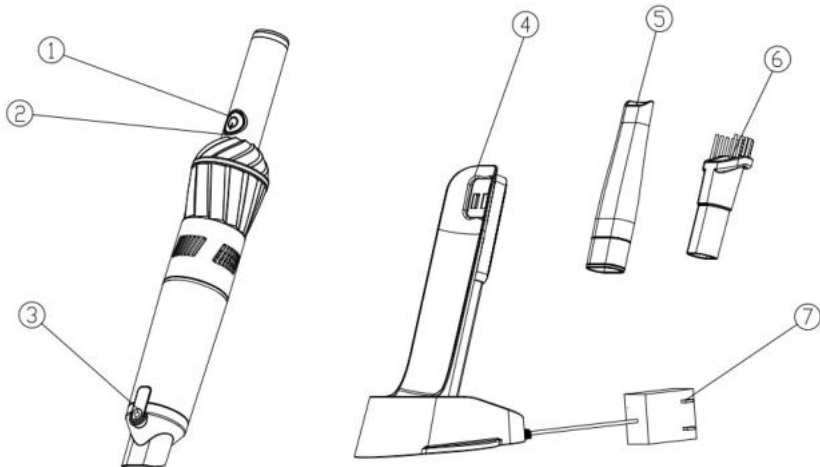

## **Aufladen des Gerätes**

**Achtung:** Die Ladestation muss auf eine ebene Fläche gestellt werden.

1. Stellen Sie den Staubsauger auf die Ladestation
2. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. (stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen ausgeschaltet ist)

3. Während des Aufladens leuchtet die Ladeanzeige rot, wenn das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet sie blau.
4. Nach dem Aufladen ziehen Sie bitte den Stecker des Ladegeräts aus dem Gerät.
5. Das Ladegerät kann während des Ladevorgangs heiß werden.

**Wichtig:** Bitte verwenden Sie zum Aufladen unbedingt nur das beim Kauf mitgelieferte Ladegerät!



### Die Ladeanzeige

1. Während des Aufladens leuchtet die Anzeige rot.
2. Wenn der Akku voll geladen ist, leuchtet die Anzeige blau.
3. Die Kontrollleuchte leuchtet blau, wenn der Staubsauger benutzt wird.
4. Wenn der Akku leer ist, blinkt die Anzeige rot.
5. Wenn ist der Akku vollständig entladen ist, ist keinerlei optisches Signal mehr zu sehen

### Verwendung und Funktion

Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs. Bitte prüfen Sie häufig, ob eine Verstopfung in der Düse vorliegt. Wenn ein Fremdkörper vorhanden ist, kann er Ihren Boden zerkratzen und das Gerät kann Schäden nehmen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

1. Setzen Sie die Fugendüse in das Gerät, um es zur Reinigung von Tischen, Fahrzeuginnenräumen, Ecken, usw. zu nutzen.

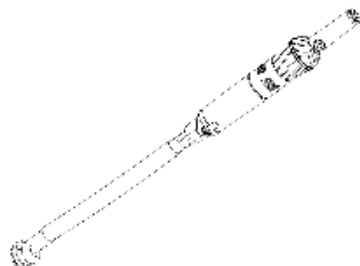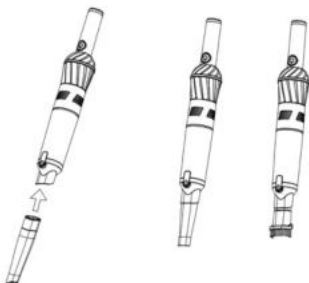

2.


Setzen Sie die kleine Bürste an den

Staubsauger zum Reinigen von Sofa,  
Teppich, usw.


3. Schließen Sie den Schlauch und die kleine Rundbürste mit dem Adapter an die Maschine an.
4. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter zum Starten.
5. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter zum Ausschalten

### **Reinigen des Staubbehälters**


1. Drücken Sie die Staubbehälter-Entriegelungstaste, nehmen Sie die Saugdüse heraus, und schütten den aufgefangenen Staub über einem Mülleimer aus.

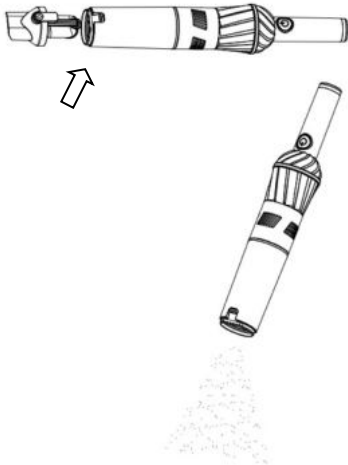

2. Drehen Sie den Staubbehälter nach links und entfernen Sie den Staubbehälter.

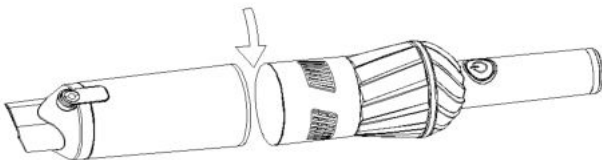


3. Entfernen Sie den Filter.

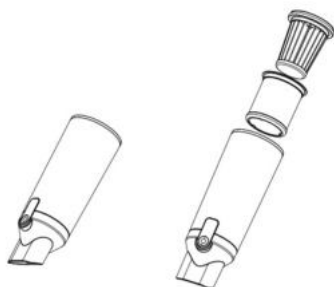

4. Reinigen Sie den Filter- und den Staubbehälter

5. Stecken Sie den Filter in den Staubbehälter



6. Schrauben Sie den Staubbehälter ein und stecken Sie den Staubbehälter zurück in das Gerät.



**Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Filter und Staubbecher vollständig trocken sind, bevor Sie sie einsetzen.**

### **Wie entsorgen Sie die alte Batterie?**

Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, bevor Sie sie entsorgen.

Entsorgen Sie die weggeworfenen Batterien nicht im Hausmüll.

Die Batterien sollten an ein kommunales Recyclingzentrum geschickt werden.

### **Wartung**

Wenn dieses Produkt ausfällt, lassen Sie es bitte unbedingt professionell reparieren.

## **Entsorgung von Elektroaltgeräten**



Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.



Das durchgestrichene Symbol "Mülltonne" auf dem Produkt weist Sie auf Ihre Verpflichtung hin, das Gerät bei der Entsorgung getrennt zu sammeln. Verbraucher sollten sich an ihre örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden, um Informationen zur korrekten Entsorgung ihres Altgeräts zu erhalten.

## **EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

Die eingeschränkte Garantie gilt für Käufe bei autorisierten Händlern von **TurboTronic®**.

Die **TurboTronic®** -Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und das Originalprodukt und ist nicht übertragbar.

**TurboTronic®** garantiert, dass das Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn das Gerät unter normalen Haushaltsbedingungen verwendet und gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen gewartet wird, vorbehaltlich der folgenden Punkte, Bedingungen und Ausschlüsse:

### **Was wird durch diese Garantie abgedeckt?**

1. Das Originalgerät und/oder Verschleißteile, die nach dem alleinigen Ermessen von **TurboTronic®** als defekt angesehen werden, werden repariert oder ersetzt.
2. **TurboTronic®** behält sich das Recht vor, das Gerät durch ein gleich- oder höherwertiges zu ersetzen.

### **Was wird von dieser Garantie nicht abgedeckt?**

1. Normaler Verschleiß von Verschleißteilen (wie z. B. Mixbehälter, Deckel, Becher, Klingen, Mixerböden, abnehmbare Töpfe, Racks, Pfannen usw.), die regelmäßig gewartet und/oder ausgetauscht werden müssen, um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts zu gewährleisten, sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.

2. Jedes Gerät, das manipuliert oder für kommerzielle Zwecke verwendet wurde.
3. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, fahrlässige Handhabung, Unterlassung der erforderlichen Wartung (z. B. Die Vertiefung des Motorsockels von verschütteten Lebensmitteln und anderen Verunreinigungen freizuhalten) oder Schäden, die durch unsachgemäßen Transport verursacht wurden.
4. Folgeschäden und beiläufige Schäden.
5. Defekte, die durch nicht von **TurboTronic®** autorisierte Reparaturpersonen verursacht wurden. Diese Mängel schließen Schäden ein, die beim Versand, bei der Änderung oder bei der Reparatur des **TurboTronic®** -Produkts (oder eines seiner Teile) verursacht werden, wenn die Reparatur von einer nicht von **TurboTronic®** autorisierten Reparaturperson durchgeführt wird.
6. Produkte, die außerhalb Europas gekauft, verwendet oder betrieben werden.

Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern, daher können die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

**TurboTronic®** und **Z-Line®** sind eingetragene Warenzeichen von **Z-GLOBAL B.V.B.A®**.