

TURBO WAVE

BEDIENUNGSANLEITUNG



Elektrischer Ofen

Modell: **TT-EV55**

220V~240V, 50/60Hz, 2200W

Lesen Sie alle Abschnitte dieser Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie Ihren *Elektrobackofen* verwenden, sollten Sie stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

1. **Lesen Sie alle Anweisungen.**
2. Berühren **Sie keine** heißen Oberflächen. Verwenden Sie immer Griffe oder Knöpfe.
3. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
4. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder andere Teile des Ofens nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
5. Lassen Sie das Stromkabel **nicht** über die Tischkante oder die Theke hängen und berühren Sie **keine** heißen Oberflächen.
6. Betreiben Sie das Gerät **nicht** mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät nicht mehr funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder Einstellung an die nächste autorisierte Serviceeinrichtung zurück.
7. Die Verwendung von Zusatzgeräten, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Gefahren oder Verletzungen führen.
8. **Nicht** auf oder in die Nähe eines Heißgas- oder Elektrobrenners stellen.
9. Halten Sie beim Betrieb des Ofens auf allen Seiten des Ofens einen Freiraum von mindestens vier Zoll ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
10. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Vor dem An- und Ablegen von Teilen und vor dem Reinigen abkühlen lassen.
11. Um die Verbindung zu trennen, stellen Sie die Zeitsteuerung auf OFF und ziehen Sie dann den Stecker ab. Halten Sie den Stecker immer fest und ziehen Sie niemals am Kabel.
12. Beim Bewegen einer Auffangwanne mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten ist äußerste Vorsicht geboten.
13. Bedecken Sie das Krümelfach oder einen Teil des Ofens **nicht** mit Metallfolie. Dies kann zu einer Überhitzung des Ofens führen.
14. Gehen Sie beim Entfernen des Tablett, der Gestelle oder bei der Entsorgung von heißem Fett oder anderen heißen Flüssigkeiten äußerst vorsichtig vor.
15. Reinigen Sie das Innere des Ofens **nicht** mit Scheuerschwämmen aus Metall, da Teile des Scheuerschwammes abbrechen und elektrische Teile berühren können, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
16. Übergroße Lebensmittel oder Metallgeschirr dürfen nicht in den Ofen eingesetzt werden, da sie einen Brand verursachen oder ein elektrisches Risiko darstellen können.
17. Ein Brand kann entstehen, wenn der Ofen während des Betriebs abgedeckt ist oder entflammables Material berührt, einschließlich Vorhänge, Geschirrtücher, Wände und dergleichen. Bewahren Sie während des Betriebs **keine** Gegenstände auf dem Gerät auf.
18. Bei der Verwendung von Koch- oder Backbehältern, die nicht aus Metall oder ofenfestem Glas hergestellt sind, ist äußerste

Vorsicht geboten.

19. Achten Sie darauf, dass nichts die oberen oder unteren Elemente des Ofens berührt.
20. Legen Sie **keines** der folgenden Materialien in den Ofen: Karton, Plastik, Papier oder ähnliches.
21. Bewahren Sie **keine** anderen Materialien als das vom Hersteller empfohlene Zubehör in diesem Ofen auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
22. Tragen Sie immer schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände in den heißen Ofen einlegen oder herausnehmen.
23. Dieses Gerät hat eine Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas. Das Glas ist stärker als

normales Glas und bruchsicherer. Gehärtetes Glas kann an den Kanten immer noch brechen. Vermeiden Sie das Verkratzen der Türoberfläche oder das Einkerbten von Kanten. Lassen Sie die Tür nicht nach unten fallen beim öffnen sondern halten diese am Griff fest!

24. Dieses Gerät ist **AUS**, wenn sich die Taste "Timer Control" in der Position "**OFF**" befindet.
25. **Nicht** im Freien verwenden. Tauchen Sie den Ofen nicht in Wasser ein.
26. Verwenden Sie das Gerät **nicht** für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

OFENKOMPONENTEN DES OFENS UND ZUBEHÖR



Bevor Sie Ihren Ofen benutzen

1. Lesen Sie alle in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Ofen ausgesteckt und der **Timer** in der Position "OFF" ist.
3. Waschen Sie alle Zubehöerteile in heißem Seifenwasser.

4. Trocknen Sie alle Zubehörteile gründlich ab und setzen Sie sie im Ofen wieder zusammen. Schließen Sie den Ofen an die Steckdose an.
5. Nachdem Sie alle Teile gereinigt haben, lassen Sie den Ofen bei 230°C ca. 15 Minuten lang mit Ober-Unterhitze laufen, um Produktionsrückstände zu beseitigen. Dadurch werden auch alle anfänglich vorhandenen Geruchsspuren entfernt.

Bitte beachten Sie: Bei der Inbetriebnahme kann es zu Geruchs- und Rauchentwicklung kommen (ca. 15 Minuten). Dies ist normal und harmlos. Es ist auf das Verbrennen der auf die Heizelemente aufgetragenen Schutzsubstanz (Versandenschutzöl – Schutz vor Korrosion) zurückzuführen.

• **Heizungsauswahl:**



Oberhitze



Umluft



Unterhitze



Rotisserie



Ober-Unterhitze



Umluft und Rotisserie

WARNUNG: UM VERLETZUNGS- ODER VERBRENNUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, BERÜHREN SIE KEINE HEISSEN OBERFLÄCHEN, WENN DER OFEN IN BETRIEB IST. WIE EMPFHELEN DIE VERWENDUNG VON HANDSCHUHEN.



VORSICHT: Seien Sie immer äußerst vorsichtig, wenn Sie Backblech, Gitterrost oder andere heiße Teile aus einem heißen Ofen entfernen.

BRATEN

Um beste Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Ofen 15 Minuten lang auf 230°C vorzuheizen.

Betrieb:

- Setzen Sie das Gitterrost an der oberen Position in den Ofen ein.
- Legen Sie die Nahrungsmittel in eine beliebige Bratpfanne. Stellen Sie den Temperaturregelknopf auf die gewünschte Temperatur ein.
- Drehen Sie den Zeitregler auf die gewünschte Garzeit.
- Drehen Sie den Funktionsregler auf "Oberhitze". 
- Um den Braten zu kontrollieren oder herauszunehmen, verwenden Sie den mitgelieferten Griff der Ihnen dabei hilft das Gitterrost oder Blech aus dem Ofen zu entfernen.
- Wenn das Grillen abgeschlossen ist, stellen Sie die Funktion auf "aus". 

TOASTEN

Betrieb:

- Stellen Sie den Temperaturregelknopf auf die gewünschte Temperatur ein.
- Drehen Sie den Funktionsschalter auf "Ober-Unterhitze".



- Legen Sie die Nahrungsmittel auf das Drahtgestell.
- Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Garzeit ein.
- Wenn das Toasten abgeschlossen ist, stellen Sie die Funktion auf "aus".



BACKEN



Um beste Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Ofen 15 Minuten lang auf 230°C vorzuheizen.

Betrieb:

- Stellen Sie die Temperaturregelung auf eine geeignete Temperatur ein.
- Legen Sie das Drahtgestell auf die unterste oder mittlere Gestellträgerführung.
- Legen Sie die Nahrungsmittel auf das Drahtgestell und schieben Sie sie in das Gestell.
- Speisen je nach Wunsch mit Soßen oder Öl bepinseln.
- Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Garzeit ein.
- Drehen Sie den Funktionsregler auf "Unterhitze".
- Wenden Sie das Essen nach der Hälfte der vorgeschriebenen Garzeit.
- Wenn das Backen abgeschlossen ist, stellen Sie die Funktion auf "aus".



WIE MAN ROTISSERIE VERWENDET

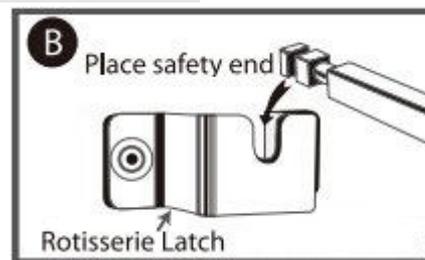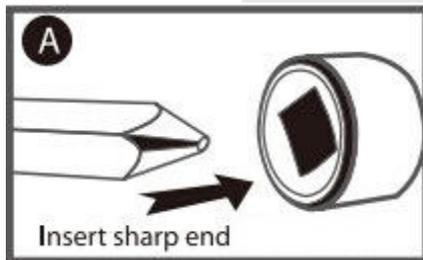

Ein Grill ist ideal zum Kochen von Huhn und Fleisch. Befolgen Sie die folgenden Schritte:

- (1) Legen Sie Lebensmittel in die Mitte einer Grillgabel.
- (2) Führen Sie das scharfe Ende des Grillrostes in die rechte Seite des Ofens. (Wie Bild A)
- (3) Legen Sie das quadratische Ende des Grillrostes in die linke Seite des Ofens. (Wie Bild B)
- (4) Nehmen Sie nach Beendigung des Garvorgangs die gesamte Grillpfanne mit dem Grillgriff aus dem Ofen.

Pflege und Reinigung

Warnung: Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker und lassen Sie den Ofen abkühlen.

Falls gewünscht, wischen Sie die Wände mit einem feuchten Schwamm, Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. VERWENDEN SIE KEINE STAHLWOLLE-SCHEUERSCHWÄMME, SCHEUERMITTEL ODER KRATZEN SIE DIE WÄNDE MIT EINEM METALLGERÄT AB, DA ALLE DIESE METHODEN DEN SCHRANK BESCHÄDIGEN KÖNNEN.

Alle Zubehörteile sollten in heißem Seifenwasser gewaschen werden oder können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Lassen Sie alle Zubehörteile komplett trocken. Die Tür kann mit einem feuchten Schwamm

abgewischt und mit einem Papier- oder Stofftuch trocken gerieben werden. Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten Schwamm. VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL, DA DIESE DIE AUSSENSEITE BESCHÄDIGEN KÖNNEN. TAUCHEN SIE DEN OFEN NICHT IN WASSER EIN.