

TurboTronic
Kitchen Electronics




INSTRUCTION MANUAL LED Electric Kettle

Model Number: ZL-LED04

www.zline-world.com

ENGLISH

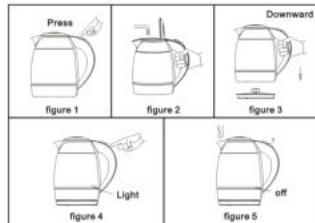

General Safety Instructions

- Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully.
- Please keep the instruction manual, guarantee certificate, the sales receipt and if possible, the carton with the inner packaging.
- This kettle is intended exclusively for private and not for commercial use.
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket when the kettle is not in use. When you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, not the cord.
- Switch off the kettle before cleaning the kettle.
- Keep the kettle out of reach of children. Do not leave children unsupervised with the kettle.
- The appliance should not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised by the person who is responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Special Safety Instructions for the Kettle

- Use only cold water when filling the device.
 - The water level must be between the MAX. and MIN. marks.
 - Always turn the kettle off before removing it from the base.
 - Always ensure that the lid is tightly closed.
 - The base and exterior of the kettle must not become wet.
 - Kettle body must match with the kettle base.
- First Use of the Kettle**
- Before using the kettle for the first time, fill the kettle with cold water and boil it twice without any additives.
 - Fill the kettle with water. Do not overfill. Use the water level indicator.

- Place the kettle on the base.

Electrical connection

- Check whether the electrical voltage which you intend to use is the same as that of the kettle. Details can be found on the label on the base of the kettle.
- Only connect the kettle to a properly installed 220-240V~ 50/60Hz socket.
- Switch the kettle to position "1". The control lamp on the water indicator shows that the water is being boiled.
- After boiling, the kettle switches off automatically. Disconnect the kettle from the mains electricity supply. Do not open the lid when pouring.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- The kettle is only to be used with the stand provided.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Cleaning

Always remove the plug from the mains supply before cleaning the kettle. The exterior of the kettle should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth and mild detergents.


The calcium filter can be removed for cleaning
Power Supply:
220-240V~ 50/60Hz 1850-2200W

Environment

CAUTION:

Do not dispose of this product as it has with other household products. There is a separation of this waste product into communities, you will need to inform your local authorities about the places where you can return this product. In fact, electrical and electronic products contain hazardous substances that have harmful effects on the environment or human health and should be recycled. The symbol here indicates that electrical and electronic equipment should be chosen carefully, a wheeled waste container is marked with a cross.

FRANCAIS

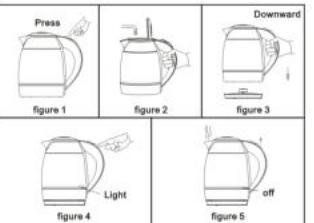

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en marche de l'appareil.
- Conservez les instructions, le reçu et si possible, l'emballage complet.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé. Cet appareil ne convient pas à une utilisation commerciale.
- Toujours débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lors de la fixation des accessoires, le nettoyage de l'appareil ou à chaque fois qu'une perturbation se produira, éteignez l'appareil à l'avance. Tirez en tenant la prise et non le câble.
- Afin de protéger les enfants contre les dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance avec l'appareil. Par conséquent, lors de la sélection de l'emplacement de votre appareil, faites-le de manière à ce que les enfants n'aient pas accès à l'appareil. Veillez à ce que le câble ne pende pas.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités réduites sur le plan physique, mental ou sensoriel ou bien manquant d'expérience ou de connaissance (y compris les enfants), sauf si leur a été demandé de surveiller ou si elles ont eu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil pour une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Vérifiez régulièrement que l'appareil et le câble ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil si l'il est endommagé.
- N'essayer pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par le service après-vente ou par toute personne qualifiée afin de prévenir tout risque.
- Gardez l'appareil et le câble loin des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des bords tranchants.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance. Enregistrez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un moment.
- Utilisez uniquement des accessoires originaux.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

En aucun cas, l'appareil doit être placé dans l'eau ou tout autre liquide, ou entrer en contact avec. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.

- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas les mains dans l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu.


Consignes spéciales de sécurité pour cet appareil

- Utilisez uniquement de l'eau froide lors du remplissage.
- Le niveau de l'eau doit être compris entre les marques repères MAX. et MIN.

Environnement



DEUTSCH

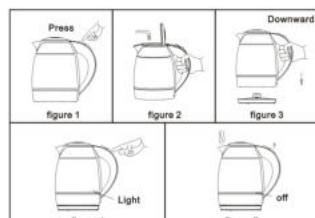

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung, Garantiezertifikat, Kaufbeleg und wenn möglich die Packungsanleitung auf.
- Das Gerät ist nur für Privatgebrauch, es wurde nicht für kommerzielle Zwecke hergestellt.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus wenn das Gerät nicht gebraucht wird, wenn Accessoires installiert werden, wenn das Gerät gereinigt wird. Machen Sie das Gerät aus bevor Sie es aus dem Stromnetz ziehen. Ziehen Sie am Stecker nicht am Kabel.

Lassen Sie Kinder ohne Beaufsichtigung in der Nähe vom Gerät spielen. Stellen Sie das Gerät an einen Ort wo die Kinder es nicht anfassen können. Vergewissern Sie sich das das Kabel nicht herumliegt wo man es möglicherweise herunterziehen könnte.

Um Kinder und behinderte Personen zu schützen, verbergen Sie das das Gerät nur von Personen benutzt wird die wissen wie man es benutzt.

Vergewissern Sie sich regelmäßig dass das Gerät in gutem Zustand ist. Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es beschädigt ist.

Versuchen Sie nicht das Gerät selber zu reparieren, bringen Sie es immer zu einem autorisierten Techniker.

Falls das Kabel beschädigt ist muss es von einem autorisierten Techniker gewechselt werden und jedes Risiko zu vermeiden.

Vermeiden Sie es das Gerät in der Nähe von Wärme, Feuchtigkeitssquellen zu stellen.

Benutzen Sie das Gerät nur wenn es jemand überwachen kann, lassen Sie es nicht ohne Beaufsichtigung laufen.

Benutzen Sie nur original Accessoires.

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

Das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden. Betätigten Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Falls das Gerät nach oder feucht sein sollte, ziehen Sie sofort den Stecker aus. Legen Sie Ihre Hände nicht ins Wasser.

Benutzen Sie das Gerät nur für die Zwecke für die es hergestellt wurde.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Füllen Sie das Gerät nur mit kaltem Wasser.
- Der Wasser Pegel darf nie über Max oder unter Min sein.

Stellen Sie das Gerät aus wenn Sie es von dem Support nehmen.

- Vergewissern Sie sich das der Deckel immer gut geschlossen ist vor dem Gebrauch.
- Der Support darf niemals nass sein wenn Sie das Gerät benutzen.

Das Gehäuse des Wasserkochers sollte immer gut eingerastet sein wenn es benutzt wird.

Erste benutzung des Geraetes

Bevor Sie das Gerät benutzen, lassen Sie es zweimal mit Wasser und ohne mittel laufen.

1. füllen sie das Gerät mit Wasser, nicht zu viel Wasser geben, benutzen sie die Wasserpegel Hinweise, Max-Min.

2. Setzen Sie den Kocher auf den support.

3. Elektrische Hinweise :

• Vergewissern Sie sich das die Spannung in Ihrem Haushalt der Spannung des Gerätes entspricht. Die Spannung des Gerätes koennte Sie auf der Etikette des Gerätes sehen.

• Stecken sie das Gerät nur in eine Steckdose mit folgender Spannung: 220-240V 50/60Hz.

4. Setzen Sie den Kopf auf Position «1». Das Licht wird aufliechen wenn das Wasser kocht.

Reinigung

Stecken Sie immer den Stecker aus der Dose bevor Sie das Gerät reinigen.

Das Gehäuse des Gerätes darf mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Der Katium Filter kann entfernt werden um gereinigt zu werden.

Die Spannung des Gerätes ist : 220-240V~ 50/60Hz 1850-2200W

Umwelt

Wenden Sie sich dieses Produkt, es ist mit anderen Haushaltsprodukten hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dieses Produkt in Gemeinden. Sie müssen Ihnen hierin Befehle über die Orte, wo man diese Produkte zurückgeben können zu informieren.

In der Tat enthalten elektrische und elektronische Produkte gefährliche Stoffe, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben und sollte recycelt werden. Durch die richtige Entsorgung dieser Produkte, dass elektrische oder elektronische Geräte sollten vorsichtig ausgeworfen werden, mit ein fester Abfallbehälter mit einem Kreuz markiert.

Nettoyage
Toujours débrancher la prise avant de nettoyer la machine!
L'extérieur de la machine doit être nettoyé, si nécessaire, avec un chiffon légèrement humide, sans additifs.
Le filtre de calcium peut être retiré pour le nettoyage.
Tension évaluée: 220-240V~ 50/60Hz 1850-2200W