TurboTronic
Kitchen Electronics

ZESPRESSO

Bedienungsanleitung
Kaffeemaschine

TT-CM21

www.zline-world.com

Betriebsleistung: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 800 W, Schutzklasse I, Schutzart: IPX0

Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, darunter:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Frühstückspensionen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen stets folgende grundlegende Sicherheitshinweise beachtet werden:

1. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren verwendet werden, sofern Sie dabei beaufsichtigt werden oder eine Einweisung bezüglich des sicheren Umgangs mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen.
   Die Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
   Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen verwendet werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden oder eine Einweisung bezüglich des sicheren Umgangs mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen.
   Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss dies vom Hersteller, dessen Kundendienststelle oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Vor der Verwendung prüfen, ob die auf dem Typenschild der Kaffeemaschine dargestellte Spannungsangabe der Spannung der Steckdose entspricht.
5. Das Gerät muss geerdet werden.
6. Bei der Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
7. Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von Feuer, um Beschädigungen zu vermeiden.
8. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen und wenn es nicht in Gebrauch ist. Lassen Sie das Gerät vor dem Entfernen oder Anbringen von Komponenten und vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
9. Betreiben Sie niemals ein Gerät, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder zur elektrischen oder mechanischen Justierung zu einer zugelassenen Kundendienststelle.
10. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Personenschäden oder Schäden am Gerät führen.
11. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen.
12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommt.
13. Einige Geräteteile werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät daher nicht mit bloßen Händen.
14. Lassen Sie die leere Kanne niemals auf der Warmhalteplatte stehen, da diese sonst zerspringen kann.
15. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
16. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme auf.

NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH IM HAUSHALT VORGESEHEN
VOR DEM ERSTGEBRAUCH

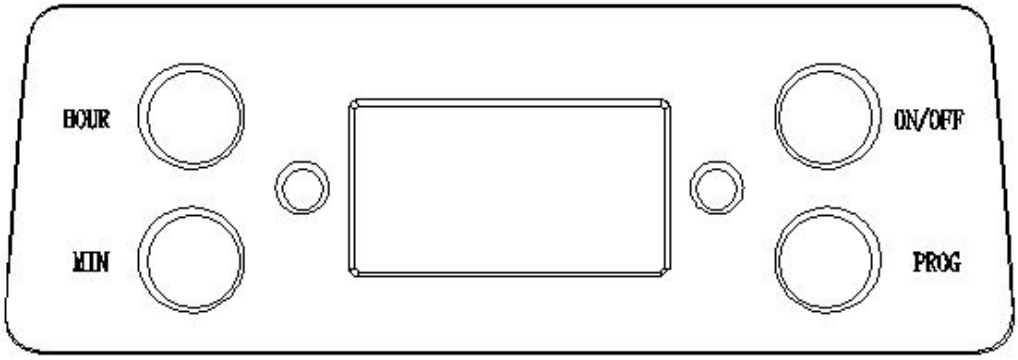

Um einen einwandfreien Geschmack der ersten Tasse Kaffee sicherzustellen, sollten Sie die Kaffeemaschine wie folgt mit warmen Wasser ausspülen.

1. Füllen Sie 1.200 ml Wasser in den Wassertank.
2. Legen Sie den Nylonfilter in den Trichter (ohne Zugabe von Kaffeepulver) und schließen Sie den Deckel des Wassertanks.
3. Stellen Sie die Kanne auf die Warmhalteplatte und auf die Schale auf die abnehmbare Ablage.
4. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose. Auf der Anzeige wird „12:00“ eingeblendet.
5. Durch einmaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste leuchtet das rote Anzeigelämpchen auf. Dann startet die Kaffeemaschine den Brühvorgang. Der Kaffee läuft automatisch nach kurzer Zeit durch den Filter. Die Kaffeemaschine schaltet den Brühvorgang automatisch ab, sobald der Brühvorgang beendet ist.
6. Wenn kein Wasser mehr durchläuft, können Sie das Wasser in den Behältern ausschütten und diese anschließend gründlich reinigen. Nun können Sie mit dem Kaffeekochen beginnen.

ZUBEREITEN VON FILTERKAFFEE

1、 Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und gießen Sie frisches Trinkwasser bis zur Markierung der maximalen Füllmenge in den Wassertank.

2、 Geben Sie Kaffeepulver mit dem Messlöffel in den Nylonfilter. Ein Löffel Kaffeepulver ergibt ungefähr eine Tasse hochwertigen Kaffee. Sie können die Menge jedoch nach Geschmack selbst anpassen.

3. Schließen Sie den Deckel des Wassertanks. Stecken Sie das Gerät anschließend in die Steckdose. Auf der Anzeige erscheint der Wert „12:00“.

4. Legen Sie das Nylonsieb in den Trichter.

5. Stellen Sie die Kanne auf die Warmhalteplatte. Achten Sie darauf, dass die Kanne mittig unter der Öffnung des Filtertrichters steht.

6. Durch einmaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste leuchtet das rote Anzeigelämpchen auf. Der Kaffee läuft nach kurzer Zeit automatisch

durch den Filter. Hinweis: Sie können die Kanne jederzeit zum Servieren herausnehmen. Die Zeitspanne darf jedoch 30 Sekunden nicht überschreiten, da

der Kaffee sonst vom Trichters überlaufen kann.

7. Die Kaffeemaschine schaltet in den Warmhaltemodus um, sobald der Brühvorgang beendet ist. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Kaffeemaschine ausschalten, da das Gerät sonst automatisch nach 2 Minuten in den Warmhaltemodus übergeht.

EINSTELLEN DER UHRZEIT UND PROGRAMMIERUNG DER AUTOMATISCHEN INBETRIEBSETZUNG (nur für die Zubereitung von Filterkaffee geeignet)

Das Gerät verfügt über die Funktion der Voreinstellung. Führen Sie dazu die folgenden Schritte durch:

1. Durch Drücken der Taste „PROG“ können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.
2. Sobald auf der LCD-Anzeige „CLOCK“ eingeblendet wird, drücken Sie auf die Tasten „HOUR“ und „MIN“, um die aktuelle Uhrzeit von 0:00 bis 23:59 Uhr einzugeben.
3. Sobald auf der LCD-Anzeige „TIMER“ eingeblendet wird, drücken Sie auf die Tasten „HOUR“ und „MIN“, um die automatische Einschaltzeit von 0:00 bis 23:59 Uhr einzustellen.
4. Drücken Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät zeigt den Status der Kaffeezubereitung an. Das rote Lämpchen leuchtet auf und geht nach 2 Minuten aus.
5. Drücken Sie zweimal auf die Ein-/Aus-Taste. Das blaue Lämpchen leuchtet auf. Es wird der Status der automatischen Zubereitung eingeblendet. Das blaue Anzeigelämpchen geht aus und das rote Lämpchen leuchtet auf. Das Gerät zeigt den Status der Kaffeezubereitung für 2 Minuten an, wenn die automatische Einschaltzeit die gleiche wie die aktuelle Uhrzeit ist.
6. Drücken Sie dreimal auf die Ein-/Aus-Taste. Kehren Sie zurück und warten Sie.

WARNUNG: Lassen Sie die Kaffeemaschine während der Kaffeezubereitung nicht unbeaufsichtigt, da Sie die Maschine von Zeit zu Zeit manuell bedienen müssen!

REINIGUNG UND PFLEGE

1、Ziehen Sie die Kaffeemaschine vor der Reinigung aus der Steckdose und lassen Sie sie vollständig abkühlen.

2、Reinigen Sie das Gehäuse der Kaffeemaschine in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Schwamm. Reinigen Sie den Wassertank, die Tropfschale und die abnehmbare Ablage regelmäßig und trocknen Sie die Teile danach ab.

Hinweis: Nicht mit Alkohol oder Lösungsmittel reinigen. Niemals das Gehäuse zur Reinigung in Wasser tauchen.

3、Nehmen Sie den Metalltrichter ab, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen. Entleeren Sie den Kaffeesatz darin. Anschließend können Sie den Trichter mit Reinigungsmittel reinigen oder wenigstens mit klarem Wasser ausspülen.

4、Reinigen Sie sämtliches Zubehör mit Wasser und trocknen es gründlich ab.

REINIGUNG VON KALKRÜCKSTÄNDEN

Um die einwandfreie Funktion Ihrer Kaffeemaschine zu gewährleisten, sollten Sie die Kalkablagerungen durch das Wasser alle drei Monate bzw. je nach Wasserqualität in Ihrer Region oder der Häufigkeit der Verwendung des Geräts wie folgt entfernen: Füllen Sie die Kanne mit einer Mischung aus je einem Teil klarem Essig und drei Teilen kaltem Wasser. Gießen Sie das Wasser-Essig-Gemisch in den Wassertank (und nicht in den Kaffeesatz). Brühen Sie das Wasser-Essig-Gemisch vor der Erstinbetriebnahme des Geräts auf und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf so lange, bis keine gelbe Flüssigkeit mehr herauskommt. Schütten Sie das Gemisch nach dem Durchlauf weg. Lassen Sie die Kaffeemaschine mit Leitungswasser durchlaufen, bis der Essiggeruch verschwunden ist.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Problembehebung
Kaffeekanne ist undicht oder Wasser tropft vom Deckel der Kanne.	Die Kanne ist nicht richtig aufgesetzt.	Platzieren Sie die Kaffeekanne mittig unter die Öffnung des Brühtrichters.
Der Kaffee tropft zu langsam oder läuft vom Rand des	Der gemahlene Kaffee ist zu fein oder zu grob.	Verwenden Sie gröber gemahlenes Kaffeepulver.

herausnehmbaren Trichters über.	Der Nylonfilter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Nylonfilter mit klarem Wasser.
Kaffeesatz befindet sich in der Kanne.	Der Filter ist blockiert.	Reinigen Sie den Filter.
	Der gemahlene Kaffee ist zu fein.	Verwenden Sie gröber gemahlenes Kaffeepulver.
Wasser tropft von der Unterseite der Kaffeemaschine.	Undichtigkeit im Gerät	Die Kaffeemaschine nicht weiter benutzen. Wenden Sie sich an eine zertifizierte Kundendienststelle.
Die Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr.	Die Kaffeemaschine wird außergewöhnlich heiß, wodurch deren automatisches Schutzsystem aktiviert wird.	Die Kaffeemaschine sollte nach einer Betriebsunterbrechung von 30 Sekunden wieder funktionieren. Falls nicht, wenden Sie sich an eine zertifizierte Kundendienststelle.
	Es befindet sich kein oder zu wenig Wasser im Tank.	Genug Wasser in den Tank füllen.

Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, wenn die Fehlerursache nicht ermittelt werden kann. Wenden Sie sich besser an eine zertifizierte Kundendienststelle.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts:

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Gerät in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bitte geben Sie das gebrauchte Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen (falls vorhanden) ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er kann dieses Produkt zum umweltgerechten Entsorgen annehmen.