TurboTronic
House Electronics

TURBO
Cyclonic
Powerful Vacuum Cleaner

BEDIENUNGSANLEITUNG

Zyklon Staubsauger

TT-CV07

www.zline-world.com

Sicherheitshinweise

Nur für den Hausgebrauch!

Bei der Verwendung Ihres Staubsaugers sind grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der folgenden:

1. Lassen Sie den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt, wenn er eingesteckt ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, vor Nicht-Gebrauch und vor dem Filter herausziehen.
2. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern - nicht im Freien oder auf nassen Flächen verwenden.
3. Lassen Sie Kinder es nicht als Spielzeug verwenden. Bei der Verwendung in der Nähe von Kindern ist eine Aufmerksamkeit erforderlich.
4. Verwenden Sie nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
5. Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn er fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder ins Wasser gefallen ist. Gerät zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung an den Kundendienst geben.
6. Ziehen oder ziehen Sie nicht am Kabel. Benutzen Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie eine Tür am Kabel oder ziehen Sie das Kabel um scharfe Kanten oder Ecken. Führen Sie das Gerät nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von den beheizten Flächen fern.
7. Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät auszuschalten. Zum Ausstecken ziehen Sie den Stecker, nicht das Kabel.
8. Den Stecker oder Staubsauger nicht mit nassen Händen behandeln. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
9. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung. Verwenden Sie keine Öffnungen, die blockiert sind, und beschränken Sie den Luftstrom nicht. Halten Sie alle Öffnungen frei von Staub, Flusen, Haaren und alles, was den Luftstrom reduzieren kann.
10. Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Teile des Körpers weg von Öffnungen und beweglichen Teilen.
11. Heben Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glasnägel, Schrauben, Münzen usw. auf.
12. Heben Sie keine heißen Kohlen, Zigaretten, Streichhölzer oder irgendwelche heißen, rauchenden oder brennenden Gegenstände auf.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne eingesetzte Filter.
14. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Staubsauger anstecken oder abziehen.
15. Vorsicht beim Staubsaugen auf der Treppe.
16. Heben Sie keine brennbaren oder brennbaren Stoffe (leichtere Flüssigkeit, Benzin usw.) auf oder verwenden Sie in Gegenwart von explosiven Flüssigkeiten oder Dampf.
17. Nicht toxisches Material aufheben (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.)
18. Nicht in einem geschlossenen Raum gefüllt mit Dämpfen, die durch Öl-basierte Farben, Lackverdünner, Mottenschutz, brennbaren Staub oder andere explosive oder giftige Dämpfe gegeben werden.
19. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Vakuumschlauch anschließen oder abziehen. Lassen Sie den Stecker beim Aufspulen nicht peitschen.
20. Nur auf trockenen Innenflächen verwenden.
21. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
22. Bewahren Sie das Gerät drinnen an einem kühlen, trockenen Ort.

23. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich gut trocken.
24. Tauchen Sie den Handsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
25. Halten Sie das Ende von Schlauch, Stäben und anderen Öffnungen weg von Ihrem Gesicht und Körper.
26. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Ihre Haustiere oder Tiere zu reinigen.
27. Halten Sie den Kopf (Augen, Ohr, Mund, etc.) weg von den Öffnungen, wenn der Staubsauger arbeitet oder verstopft ist.

WARNUNG:

Wichtig:

Wenn die Saugöffnungen des Gerätes, der Schlauch oder das Chrom-Teleskoprohr blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie den Sperrstoff, bevor Sie das Gerät wieder starten.

1. Betreiben Sie den Staubsauger nicht zu nahe an Heizungen oder Heizkörpern.
2. Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.
3. Bevor Sie das Gerät starten, achten Sie darauf, große oder scharfe Gegenstände zu entfernen, die den Staubbehälter und den Schlauch beschädigen könnten.
4. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel.
5. Nicht ohne alle Filter verwenden.
6. Wenn Sie ein Quietschen vom Reiniger hören, oder es scheint, dass es abgesaugt wird, müssen Sie aufhören (stellen Sie sicher, dass der Reiniger nicht verstopft ist), und reinigen Sie den Luftfilter.

Hinweis:

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierter Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

WARNUNG:

Halten Sie den Stecker beim Zurückspulen des Kabels. Nicht zulassen, dass das Kabel beim Zurückspulen peitscht.

Gebrauch und Funktion

Staubsauger montieren

Hinweis:

Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Steckdose, bevor Sie das Zubehör montieren oder entfernen.

1. Befestigen Sie den flexiblen Schlauch in den Staubsauger, indem Sie den flexiblen Schlauch in den Lufteinlasskanal anschließen, bis Sie einen "Klick" hören, der anzeigt, dass er sich in seiner verriegelten Position befindet.

2. Befestigung des Edelstahl-

Teleskoprohres an der gebogenen Stab-/Schlauchverlängerung. Schieben Sie das Edelstahl-Teleskoprohr in die gebogene Stab-/Schlauchverlängerung.

3. Verlängerung des Edelstahl-Teleskoprohres Schieben Sie den Plastikknopf nach vorne und ziehen Sie das rostfreie Edelstahl-Teleskoprohr nach außen.
4. Montage der Bodenbürste auf das Teleskoprohr Schieben Sie das Teleskoprohr in die Bodenbürste. Stellen Sie die Röhre auf die gewünschte Länge.

Variable Saugsteuerung

Hinweis:

Sobald alle Befestigungen vorhanden sind, ziehen Sie eine ausreichende Länge des Kabels ab und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Eine gelbe Markierung am Netzkabel zeigt die ideale Kabellänge. Ziehen Sie das Netzkabel nicht über die rote Markierung.

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Schalttaste am Gerät, um den Staubsauger "ein" zu schalten.
3. Um das Netzkabel zurück zu spulen, drücken Sie die Rückspultaste mit einer Hand und führen Sie das Netzkabel mit der anderen Hand, um sicherzustellen, dass es nicht peitscht und Schäden oder Verletzungen verursacht.
4. Um die Saugwirkung einzustellen, drehen Sie die Geschwindigkeitsregelungstaste, um die Saugleistung des Staubsaugers zu steuern.

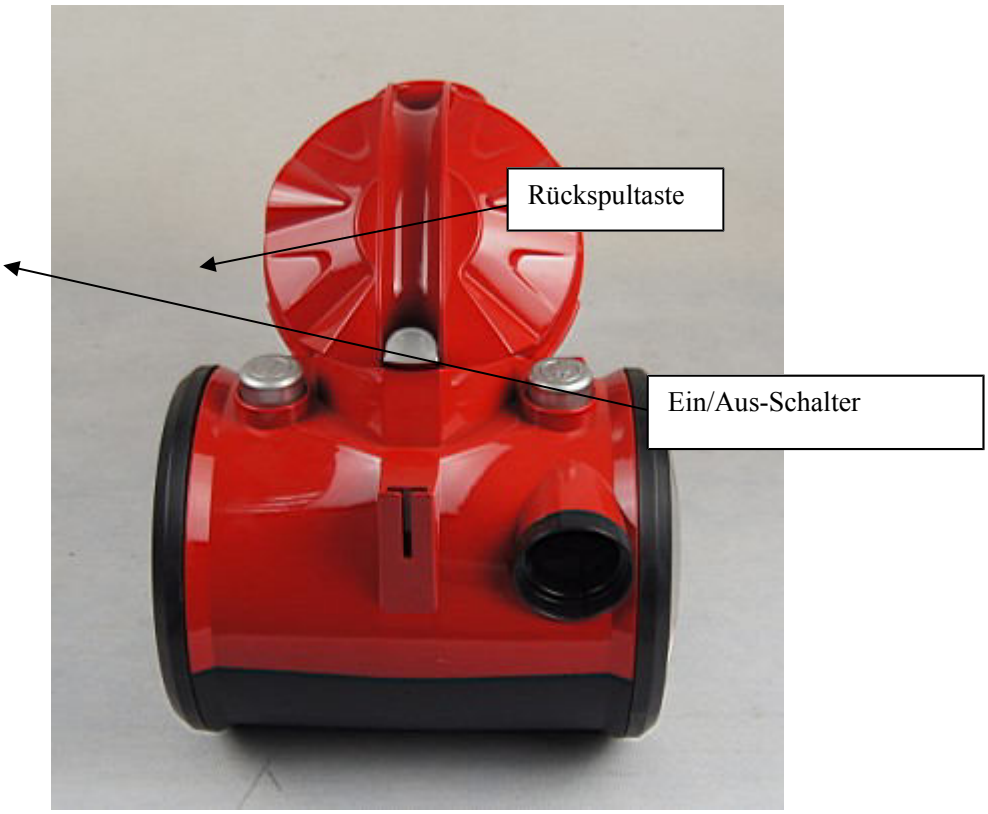

Reinigung des Staubfängers:

1. Drücken Sie den Knopf am Staubbheälter.
2. Heben Sie den Staubbecher hoch.
3. Drücken Sie den Knopf am unteren Ende des Staubfängers, um die Staubfangabdeckung zu öffnen.

Tragen und entfernen des Reinigers:
Hinweis:
Es gibt einen Griff an der Spitze. Sie könnten ihn verwenden, um den Reiniger bequem zu tragen.

Entfernen und reinigen des Vormotorfilters, des Einlasszyklonfilters und des Luftauslassfilters
Warnung:
Ziehen Sie immer das Gerät aus der Steckdose, bevor Sie den Staubfänger herausnehmen.

a. Doppelzyklonfilter
1. Drücken Sie den Knauf auf den Staubbecherarm
2. heben Sie den Staubfänger hoch.
3. Fassen Sie den Körper des Staubkanisters an und drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn auseinander.
4. Das Doppelzyklonsystem auseinander nehmen.
5. Waschen.

b. Luftaustrittsfilter
1. Drücken Sie den Luftauslass-Rasterknopf zum Öffnen
2. Nehmen Sie den Luftauslassfilter heraus, um ihn zu reinigen und zu wechseln.

Bitte beachten Sie:
Das HEPA-Filtermaterial im Reiniger wird im Laufe der Zeit staubig. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Leistung des Filters aus. Wenn der Schwammfilter so staubig ist, dass die Absaugung nicht auf 100% zurückkehrt, dann empfehlen wir, dass der Filter entfernt wird, dann unter dem Wasserhahn gespült und vor dem Einsetzen in den Staubsauger 24 Stunden lang durch Lüften, nicht in der Nähe von Feuer oder Hochtemperatur-Gegenständen, trocknen gelassen wird. Dies sollte einmal alle sechs Monate erfolgen oder wenn die Saugwirkung offensichtlich reduziert wird.

Wichtig:
Bitte beachten Sie, dass ein Sicherheitsschalter im Staubsauger vorhanden ist, um zu verhindern, dass das Gerät mit hoher Vakuumrate betrieben wird. Wenn das Vakuum zu hoch ist, wird der Sicherheitsschalter eingeschaltet. In diesem Fall kann es die Vakuumrate verringern und den Motor vor dem Zerbrechen schützen.

Hinweis:
Die Saugbohrung muss jederzeit offen sein, frei von Hindernissen. Andernfalls wird der Motor überhitzen und könnte beschädigt werden.

Wichtig:
Alle Filter sollten regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen überprüft werden, vorzugsweise nach jeder Reinigungsaufgabe. Die Filter müssen sofort ersetzt werden, wenn sie beschädigt werden. Beim Prüfen der Filter immer den Staubsauger von der Steckdose abziehen.