TurboTronic
Kitchen Electronics

Samurai
Electric Food Chopper

Bedienungsanleitung

Elektrischer Zerkleinerer

TT-FC500

www.zline-world.com

Fig. A.

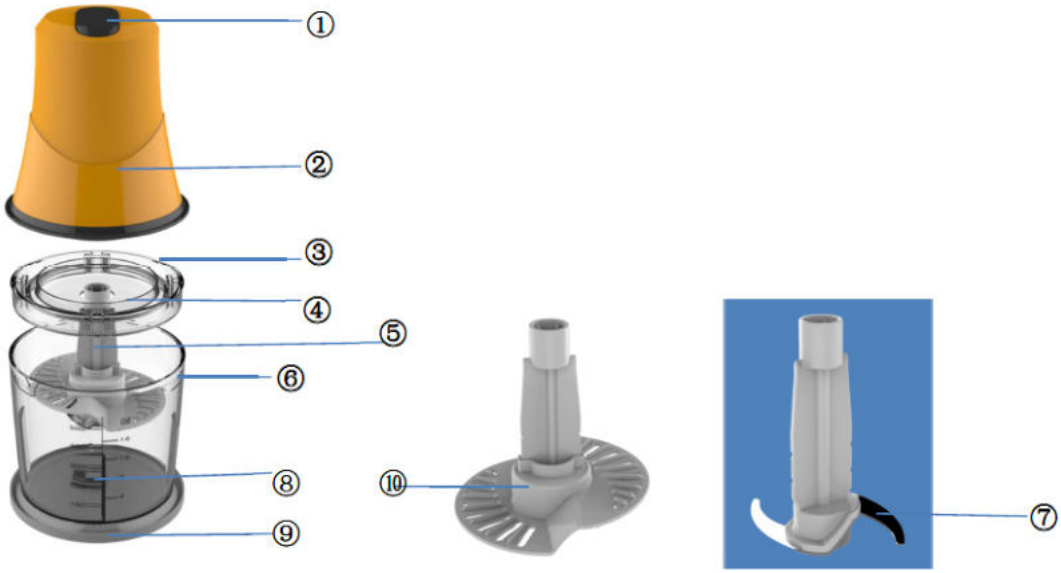

Fig.B.

Abbildung:

① **Turbo-Taste**

② **Motoreinheit**

③ **Deckelflansch**

④ **Deckel**

⑤ **Klingenhalter**

⑥ **Schüssel**

⑦ **Klinge**
⑧ **Lager**
⑨ **Untersatz**
⑩ **Rühraufsatz**

Vorgehensweise zum Zerkleinern
1) Stellen Sie die Schüssel ⑥ auf den Untersatz ⑨.
2) Schieben Sie den Klingenhalter ⑤ mit der Klinge ⑦ auf das Lager ⑧.
3) Bereiten Sie das Essen vor, indem Sie größere Stücke in kleinere Stücke (ca. 2 cm) schneiden, damit sie besser in die Schüssel passen ⑥.
4) Fügen Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel in die Schüssel ⑥.
5) Schließen Sie die Schüssel ⑥ mit dem Deckel ④: Platzieren Sie ihn auf die Schüssel ⑥, so dass die Vorsprünge am Deckel ④ in die Führungselemente der Schüssel ⑥ greifen. Drehen Sie den Deckel ④ so, dass die Vorsprünge in die Führungen darunter gleiten.
6) Setzen Sie die Motoreinheit ② auf den Deckelflansch ③.
7) Drücken Sie die Motoreinheit ② nach unten, wie in Abb. B gezeigt. Der Motor startet mit normaler Geschwindigkeit.
Für eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit (Turbo) der Lebensmittel, drücken Sie sowohl die Motoreinheit ② als auch die Turbo-Taste ① und halten Sie beide gedrückt, wie in Abb. C dargestellt.

HINWEISE
◆ Wenn sich während der Bearbeitung größere Teile an der Schüsselwand ansammeln, heben Sie die Motoreinheit ② vom Deckelflansch ③ ab. Schütteln Sie die Schüssel ⑥ einmal kräftig und starten Sie das Gerät erneut. Eventuelle Rückstände können mit einem Schaber entfernt werden.
◆ Besonders harte Lebensmittel sollten vor der Verarbeitung in kleine Stücke (ca. 2 cm) geschnitten werden. Andernfalls könnte die Motoreinheit blockiert werden. Wenden Sie eine pulsierende Verarbeitungsmethode an, wenn Sie mit harten Lebensmitteln arbeiten. Drücken Sie dazu mehrmals kurz die Turbo-Taste ① (zusätzlich zur Motoreinheit ②). Wenn der Inhalt nicht vollständig zerkleinert ist, können Sie ihn entweder in kleinere Stücke schneiden oder die Motoreinheit ② vom Deckelflansch ③ abheben. Schütteln Sie die Schüssel ⑥ einmal kräftig und starten Sie das Gerät erneut.
8) Wenn der Inhalt vollständig zerkleinert ist, lassen Sie die Motoreinheit ② und ggf. die Turbo-Taste ① los.
9) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

ACHTUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

Versuchen Sie niemals, Lebensmittel aus der Schüssel ⑥ zu entfernen, während sich die Klinge ⑦ noch dreht. Es besteht Verletzungsgefahr und Lebensmittel könnten herausspritzen und die umliegenden Oberflächen verschmutzen.

10) Warten Sie, bis die Klinge ⑦ vollständig zum Stillstand gekommen ist.

11) Heben Sie die Motoreinheit ② vom Deckelflansch ③ ab.

12) Entfernen Sie den Deckel ④

ACHTUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

Gehen Sie mit der extrem scharfen Klinge ⑦ vorsichtig um, da sie Verletzungen verursachen kann.

Bewahren Sie die Klinge ⑦ außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

13) Ziehen Sie den Klingenhalter ⑤ mit der Klinge ⑦ vorsichtig aus der Schüssel ⑥ heraus.

14) Nehmen Sie den Inhalt heraus.

HINWEISE

◆ Das Zerkleinern härterer, rauer Lebensmittel kann dazu führen, dass die Schüssel ⑥ ein trübes Aussehen annimmt. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion des Gerätes.

◆ Nach der Verarbeitung der Lebensmittel können Sie den Untersatz ⑨ als Deckel für die Schüssel ⑥ verwenden, um die Speisen länger aufbewahren zu können.

---Nehmen Sie die Motoreinheit ② und den Deckel ④ von der Schüssel ⑥.

---Der Klingenhalter ⑤ mit der Klinge ⑦ kann ggf. in der Schüssel ⑥ bleiben.

---Entfernen Sie den Untersatz ⑨ von der Unterseite der Schüssel ⑥. Sie können jetzt den Untersatz ⑨ auf die Schüssel ⑥ legen, so dass er die Schüssel abdeckt ⑥